


**TKM-Edelstahl-Flächenheizungsverteiler 1“
mit Durchflussmengenmesser**

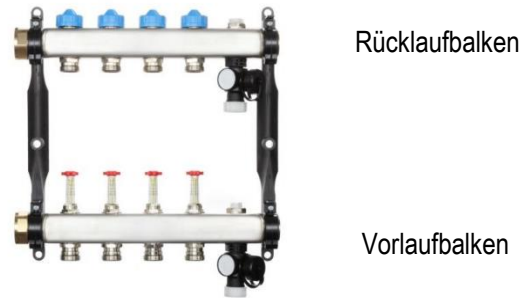

Absperren + Öffnen

Rändelhut nach links drehen: **Öffnen**
Rändelhut nach rechts drehen: **Absperren**

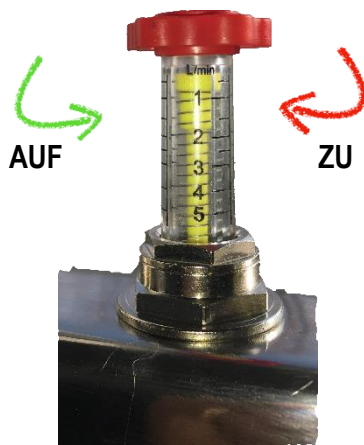


Abbildung zeigt geöffneten DFM



Absperrung: blaue Montagekappe zudrehen

**Einstellung des Verteilers erfolgt über das Rücklaufventil
Einstellmenge am Durchflussmengenmesser ablesbar**

Hinweis: zum Schließen des Heizkreisrücklaufes bei Druckprüfungen, Spülungen bzw. Wartungsarbeiten die blaue Montagekappe verwenden



Ventil größte Durchflussmenge

Statischer Ventileinsatz



Einstellschlüssel



Ventil kleinste Durchflussmenge

Füllen und Entleeren



Grundkörper, drehbar

Kappe

Handrad

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 70°C
Wasserqualität: nach DIN 2035

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: April 2019